

GEX

屋内観賞魚飼育水槽専用タイマー


SMART TIME

スマートタイム

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

各部の名称

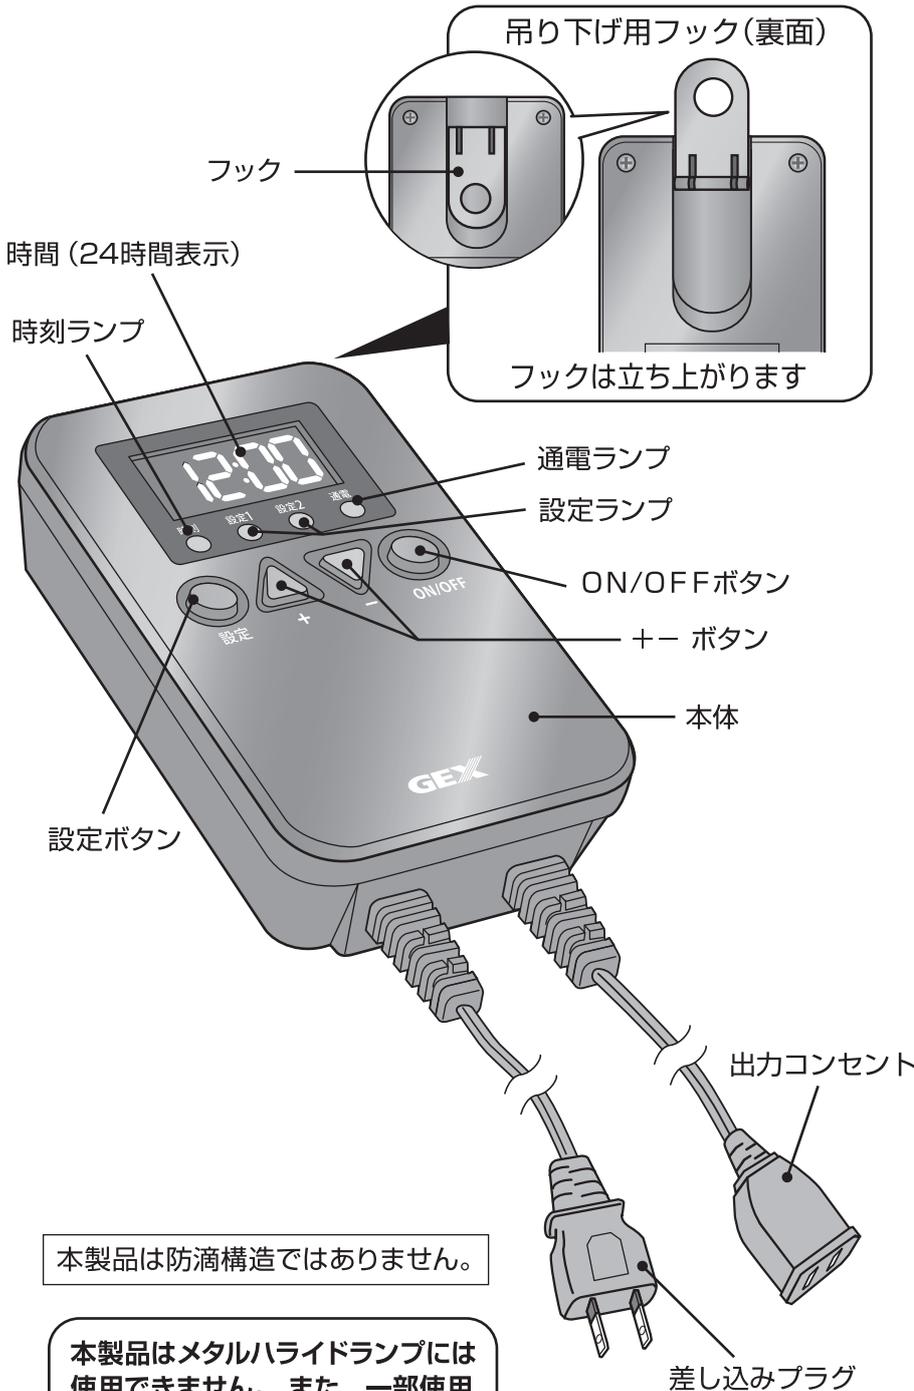

本製品は防滴構造ではありません。

本製品はメタルハライドランプには使用できません。また、一部使用できない製品があります。

このたびは、「スマートタイム」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、3A (300W) までの観賞魚用電気器具を接続し1日2回までのプログラム設定ができる屋内観賞魚飼育水槽用タイマーです。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害および器具損傷が予想される事項

🚫 禁止行為 🚫 分解禁止

🚫 めれ手禁止 ⚠ 必ず行う

🔌 差し込みプラグを抜く

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

| | |
|----------------|-----|
| ① 各部の名称 | 1 |
| ② 安全上のご注意 | 2 |
| ③ 使用方法 | 3-4 |
| ・プログラム設定の仕方 | 3 |
| ・電気器具を接続する | 4 |
| ・取り付け方 | 4 |
| ・プログラム設定を確認する | 4 |
| ・お手入れ方法 | 5 |
| ・保管方法 | 5 |
| ④ 故障かな?と思ったら | 5 |
| ⑤ Q&A | 5 |
| ⑥ 基本仕様 | 5 |
| ⑦ 製品ユーザー登録について | 6 |
| ⑧ 保証書 | 6 |

本製品のサポートのため「製品ユーザー登録」をお願い致します。
くわしくは6ページをご覧ください。

安全上のご注意

【ご使用前によく読んでください】



重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 | |
|-----|--|-------------------|------------------|
| ⊘ | ●本書記載以外の用途に使用しない。 | 火災、器具損傷の原因になる。 | <p>屋外で使用しない。</p> |
| ⊘ | ●分解、改造しない。 | 火災、感電の原因になる。 | |
| ⊘ | ●本製品を濡らしたり、水中に落としたりしない。 | 火災、感電、器具損傷の原因になる。 | |
| ⊘ | ●屋外で使用しない。 | 火災、器具損傷の原因になる。 | |
| ⊘ | ●直射日光の当たるところ、湯気や油煙のあたるところ、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。 | 火災、器具損傷の原因になる。 | |
| ⊘ | ●本体の上に物をかぶせたり、照明器具の上に置かない。 | 火災、器具損傷の原因になる。 | |
| ⚠ | ●出力コンセントの容量は3A (300W) 以下にする。 | 火災、器具損傷の原因になる。 | |

差し込みプラグ、コンセント、電源コードについて

| | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|
| ⊘ | ●差し込みプラグ、コンセントは濡らさない。 | 火災、感電の原因になる。 | <p>濡れた手でプラグを抜き差ししない。</p> |
| ⊘ | ●たこ足配線はしない。 | 火災、感電の原因になる。 | |
| ⊘ | ●差し込みプラグは濡れた手で抜き差ししない。 | 感電の原因になる。 | |
| ⚠ | ●差し込みプラグを抜くときは、コードを持たず、差し込みプラグ、出力コンセントを持って抜く。 | コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。 | |
| ⊘ | ●コードを傷める行為（曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど）はしない。 | コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。 | |
| ⚠ | ●コンセントが水槽より低い位置にある場合は、必ず水滴だまりを設けて、水滴がコンセントに流れ込まないようにする。 | 火災、感電の原因になる。 | |
| ⊘ | ●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。 | 火災の原因になる。 | |



ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 | |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| ⚠ | ●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。 | ヤケド、器具損傷の原因になる。 | <p>落としたり、強い衝撃を与えない。</p> |
| ⊘ | ●本体を落下させるなど、強い衝撃を与えない。 | 器具損傷の原因になる。 | |


使用方法

【プログラム設定の仕方】




「設定」ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります。(図参照①～⑫)

「+」「-」のボタンを押し時刻、プログラム設定をしてください。

●設定ランプの点灯について
「入」の画面ではランプは  点灯
「切」の画面ではランプは  点滅

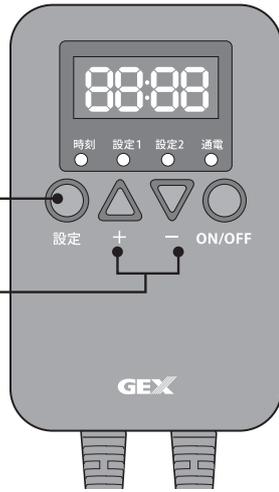

- 時刻表示は24時間表示です。
- 途中で数字を早く進めたい、もしくは戻したい場合は「+」「-」ボタンを1秒以上長押ししてください。
- 差し込みプラグをコンセントから抜くと、時刻設定はリセットされます。差し込みプラグを抜き差しする場合はその都度時刻設定をしてください。
- 電源投入後、初めて現在時刻を設定している途中で、1分以上放置すると、初期画面に戻ります。
- 現在時刻が既に設定済の時に、時刻を合わせ直している途中で1分以上放置すると、設定が反映されずに通常画面へ戻ります。
- プログラムの設定途中で1分以上放置すると、設定途中の値が反映されて通常画面へ戻ります。

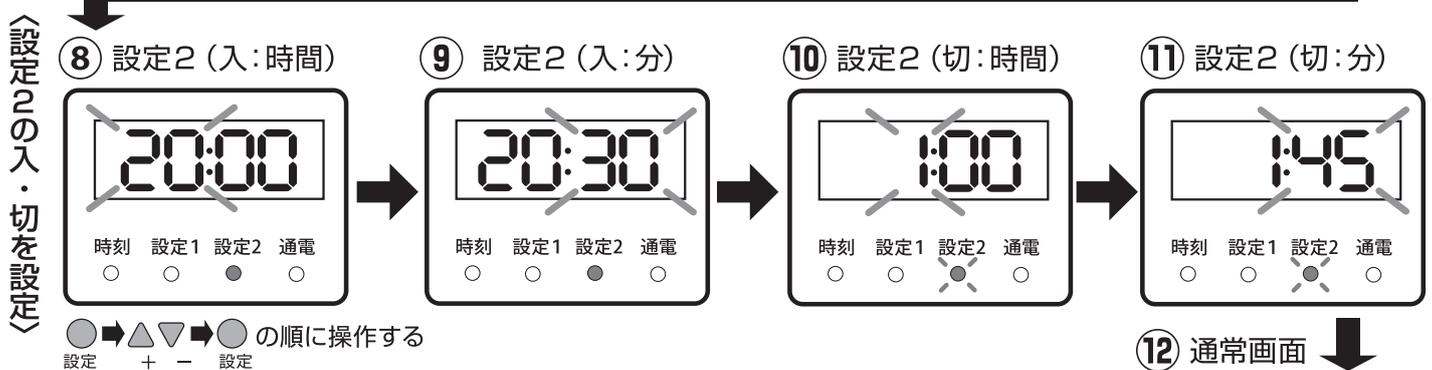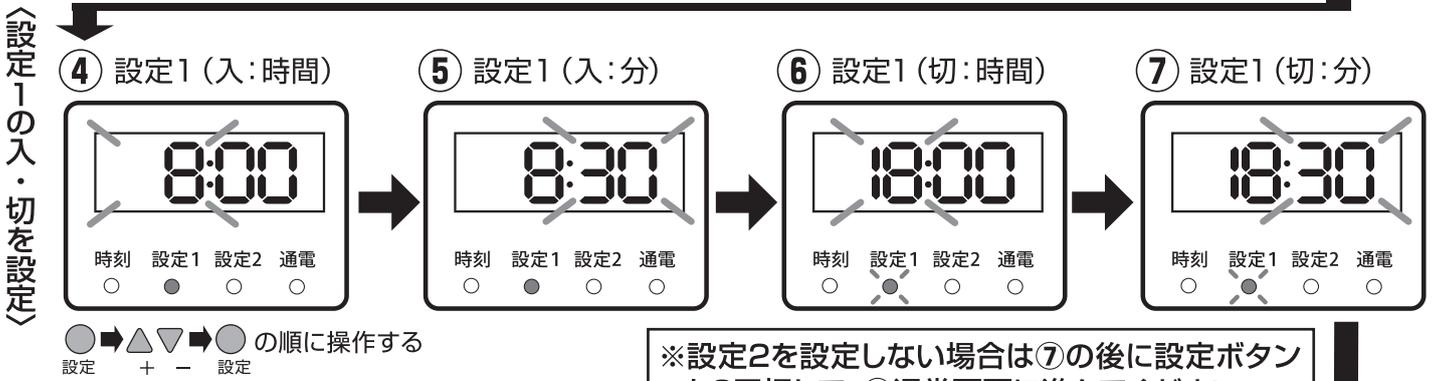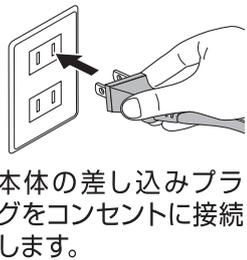

| | | |
|--|------------------|----------------|
|  警告 重大な事故の原因となる。 | | |
| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|  | ●本製品を濡れた手で操作しない。 | 感電、器具損傷の原因になる。 |


使用方法

■現在時刻の設定をリセットする場合

差し込みプラグを抜いて、再度差してください。

■プログラム設定を消去する場合

設定1、設定2の時間設定④⑥⑧⑩の画面で「+」「-」ボタンを同時に1秒以上長押しすることで設定を消去することができます。

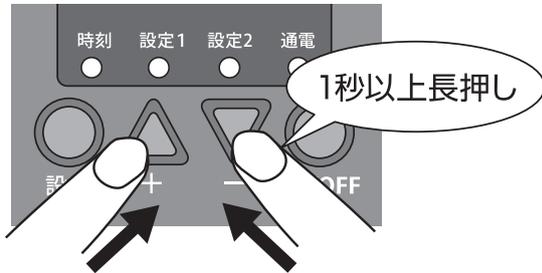

■手動でON/OFFする場合


プログラムによる入・切以外に、「ON/OFF」ボタンを押すことで手動で入・切ができます。



- 既にプログラムが設定されている場合、手動操作中でも、プログラムの設定時間になると手動操作は自動的に解除され、プログラム設定通りに作動します。


【電気器具を接続する】

出力コンセントに電気器具の差し込みプラグを接続する。

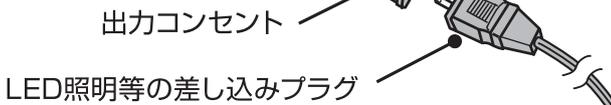


【取り付け方】

吊り下げ用フックを立ち上げて、フック等にひっかける。

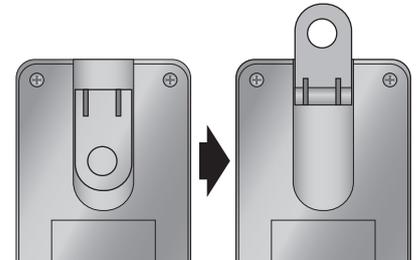

【プログラム設定を確認する】

通常画面で「+」「-」ボタンのどちらかを1秒以上長押しすると、設定1の入・切 → 設定2の入・切 が順番に表示されます。
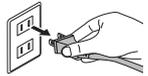
|  警告 重大な事故の原因となる。 | | |
|---|--|---|
| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|  | ●本体は、照明器具、ポンプ、水槽フタの上に置かない。 | 火災の原因になる。 |
|  | ●水没させた本体は再使用しない。 | 火災の原因になる。 |
|  | ●魚の出し入れ、水槽のお手入れ等、水中に手を入れる時は、差し込みプラグを抜く。 | 感電の原因になる。  |
|  | ●海水を入れた水槽に使用する場合は、特にこまめに点検し、本体や出力コンセント、差し込みプラグの塩分や汚れをこまめにふき取る。 | 塩分が器具や出力コンセント、差し込みプラグに付着し、発火、感電の原因になる。 |
|  | ●本製品を蛍光灯で使用した場合は、蛍光灯の付属コンセントには他の電気器具を接続しない。 | 火災の原因になる。 |

|  注意 ケガや器具損傷の原因となる。 | | |
|---|---------------------------------------|---------------|
| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|  | ●サーモスタットやヒーター、クーラー等、常時通電している器具は接続しない。 | 生体が死亡する原因になる。 |
|  | ●接続する電気器具の取扱説明書を必ずよく読む。 | 器具損傷の原因になる。 |

【お手入れ方法】

差し込みプラグを抜き、下記の手順に基づきお手入れする。

1. 薄めた中性洗剤を含ませた布でふく。 2. かたく絞った布で洗剤をふきとる。 3. 最後にやわらかい布で水気を完全にふきとる。

|  警告 重大な事故の原因となる。 | | |
|---|--|-----------|
| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●出力コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりをふき取る。 | 火災の原因になる。 |

|  注意 ケガや器具損傷の原因となる。 | | |
|--|--|---|
| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。 | 器具損傷の原因になる。  |

【保管方法】

差し込みプラグ、出力コンセントを抜き、下記の手順に基づき保管する。

1. お手入れ方法にしたがって、汚れなどを取り除く。 2. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

●廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

| 症状 | 点検・処置 |
|-----------------------|---|
| プログラム設定通り作動しない。 | <ul style="list-style-type: none"> ●正しくプログラムされていますか？ ●セット時に入の時刻を現在時刻より前にセットしていませんか？ ●接続した電気器具の電源はONになっていますか？ |
| プログラム設定時にランプの明るさが変わる。 | <ul style="list-style-type: none"> ●プログラム設定時に、ランプが揺らいで見えることがありますが、故障ではありません。 |
| 画面が表示されない。 | <ul style="list-style-type: none"> ●差し込みプラグがきちんとコンセントに差し込まれていますか？ |

Q&A

| 質問 | 回答 |
|-------------|---|
| 停電になりました。 | <ul style="list-style-type: none"> ●停電が復旧するまでお待ちください。 ●復旧後、現在時刻は消去されておりますので設定し直してください。(プログラム設定は保持されます) ●復旧後、出力はOFFとなります。 |
| 本体を水中に落とした。 | <ul style="list-style-type: none"> ●すぐに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。 ●再使用はできません。 |

その他、ご使用に際して、異常と思われる場合は、ご使用中を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。

基本仕様

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 機種名 | スマートタイム |
| 品名品目 | 観賞魚用タイマー |
| 用途 | 屋内観賞魚飼育用 |
| 定格電圧/周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 使用温度範囲 | 0℃～40℃ |
| プログラム設定 | 24時間の時・分による設定 1日に1回または2回入、切設定可能 |
| 時計精度 | ±2秒/日 (25℃の時) |
| 出力コンセント容量 | 3A以下 (300W以下) |
| 製品サイズ (吊り下げ用フック含まず) | 約 幅6.2×奥行2.8×高さ10.0cm |
| コード長 | 電源コード:約1.2m 出力コンセントコード:約0.6m |
| 原産国 | 中国 (MADE IN CHINA) |

- 製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。

製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願い致しております。ご登録には便利なインターネット（パソコン、携帯電話など）をご利用いただけます。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

●インターネットでのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

●携帯電話でのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種種の携帯電話は右のQRコードからもアクセスいただけます。

※一部の機種種でご登録できない場合もございます。




ユーザー登録QRコード

製品No.表示位置について

製品No.は本体裏側の定格ラベルにあります。

(右図参照)

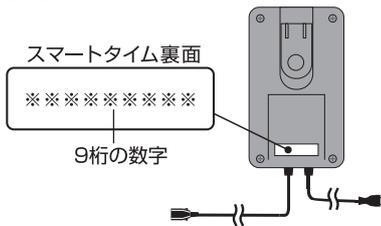

GEX製品ユーザー登録をいただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報(以下個人情報といいます)を、以下のように取り扱います。

- 弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえ、さらに最大限の注意を払います。
- 弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。
 - ①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
 - ②お客様のご購入製品に対する満足度の調査
 - ③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施
 - ④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供
- 弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。
 - ①お客様の同意がある場合
 - ②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務委託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合
 - ③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合
 - ④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
 - ⑤法令に基づく場合
- 弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものと致します。
- 弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換）させていただきます。

| | | | | |
|--------|-----|----|-----|--|
| ★お買上げ日 | 年 | 月 | 日 | 保証期間 お買上げ日より1年間 |
| ★お客様 | ご住所 | 〒 | | お名前 |
| | | | TEL | |
| ★販売店 | 住所 | 店名 | TEL |  <small>またはサイン</small> |
| | | | | |

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

1. お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換）させていただきます。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
 - (3) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
 - (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
 - (5) 本書でご提示がない場合。
 - (6) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
5. 贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。



このやさしさを人と社会へ
ジェックス株式会社

GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054

「ジェックスサービスセンター」



外国産の熱帯魚などを放流すると、日本の生態系を弱めます。最後まで、愛情を持って飼育しましょう。