



ペット用自動給餌器

Lacook


EASY SERVER

[イージーサーバー]

取扱説明書

この製品は日本国内専用です
FOR JAPAN USE ONLY

各部の名称

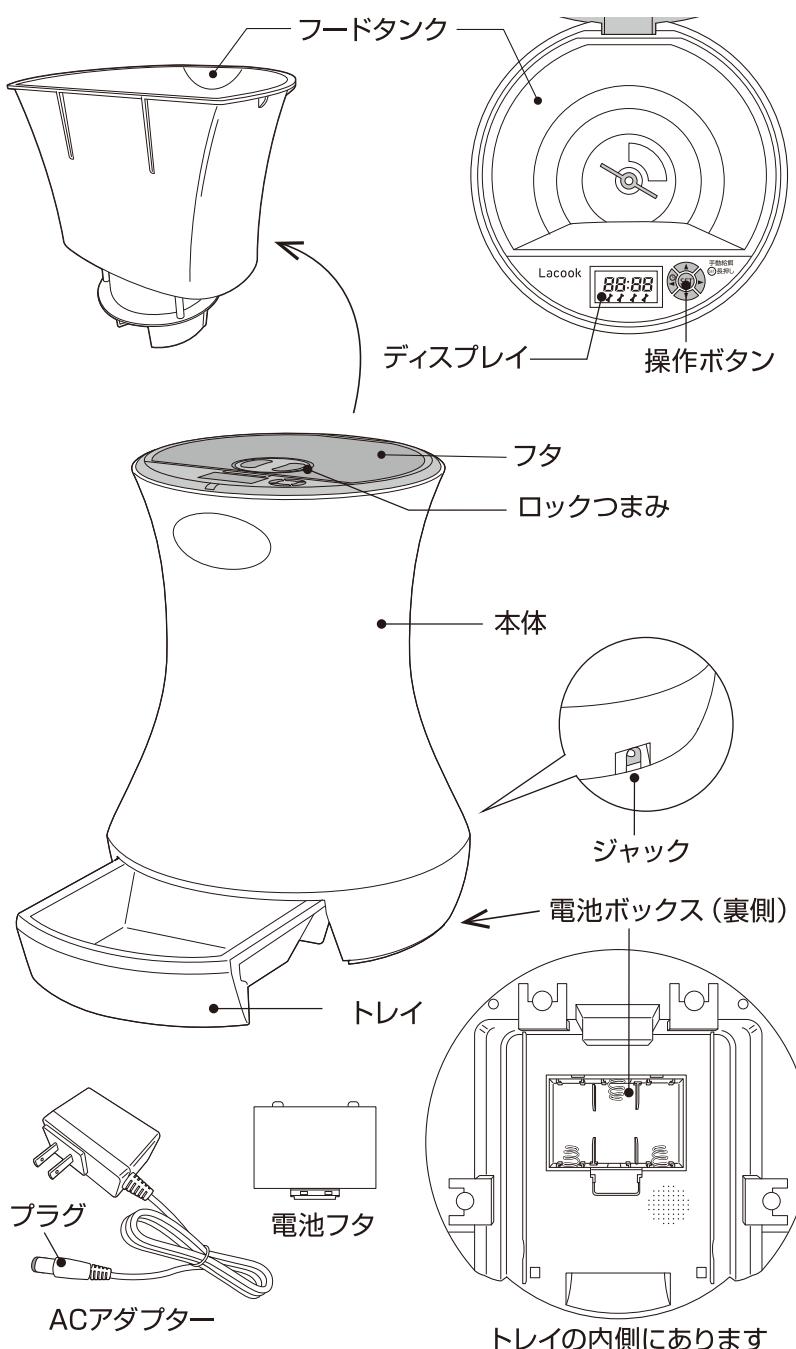

本製品のサポートのため
「製品ユーザー登録」をお願い致します。
くわしくは7ページをご覧ください。

このたびは、「ラクック イージーサーバー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、屋内ペット用自動給餌器です。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

△ 拡大損害および器具損傷が予想される事項

禁止行為 分解禁止 ぬれ手禁止

必ず行う 差し込みプラグを抜く

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。

●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

①各部の名称	1
②安全上のご注意	2
・ご使用上の注意	2
③使用方法	3-6
・ご使用の前に	3
・電源の入れ方	3
・フードタンクへのドライフードの補充	4
・設定方法	4-5
・お手入れ方法	6
・保管方法	6
④故障かな?と思ったら	7
⑤製品ユーザー登録について	7
⑥保証書	8
⑦基本仕様	8

安全上のご注意

【ご使用の前によく読んでください】




重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本書記載以外の用途に使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●分解、改造しない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●屋外で使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●直射日光のある場所、ほこりや湿気の多いところでは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●幼児の手の届く範囲で使用しない。	感電、ヤケドの原因になる。
🚫	●本製品に水を入れたり、水をかけたりしない。	感電、器具損傷の原因になる。
⚠️	●電池から漏れた液に触れない。目に入ったときや触れたときはすぐに水で洗い流し、医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
🚫	●電池はショート、充電、分解、加熱、火中に入れない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
🚫	●電池を高所から落下させるなど強い衝撃を与えない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
🚫	●電池を保管するときや廃棄するときは、他の電池や金属製のものと接触させない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。

ACアダプター・コンセント・電源コードについて

🚫	●差し込みプラグ、ACアダプター、プラグ、ジャック、コンセントは濡らさない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●たこ足配線はしない。	火災、感電の原因になる。
🚫	●ACアダプターは濡れた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。
🚫	●日本国内AC100Vの電源以外では使用しない。	火災の原因になる。
🚫	●ACアダプターを抜くときはコードを持たず、ACアダプターを持って抜く。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●コードを傷める行為(曲げる、引っ張る、束ねる、重いものを載せるなど)はしない。	コードがショートや断線して、火災、感電の原因になる。
🚫	●付属のACアダプター以外のアダプターは使用しない。	火災、器具損傷の原因になる。
🚫	●ACアダプターは熱くなりやすいので、風通しのよい状態で使用し、布や布団でおおったり包んだりしない。	火災、器具損傷の原因になる。

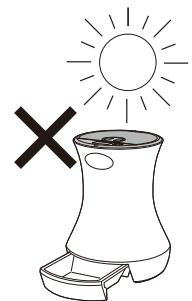

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⚠️	●子供に操作、セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	ヤケド、器具損傷の原因になる。
🚫	●給餌中にフードの出口やフードタンクの中に手を入れない。	ケガの原因になる。
🚫	●本体、ACアダプターを高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	器具損傷の原因になる。
⚠️	●水平が保たれる安定した場所に設置する。	転倒し、器具損傷の原因になる。
🚫	●不安定な場所や傾斜した場所に置かない。	転倒し、器具損傷の原因になる。



落としたり、強い衝撃を与えない。


【ご使用上の注意】

- ペットが本製品を倒すと、フードがこぼれる場合がありますので注意してください。


使用方法

【ご使用の前に】

フードタンク、トレイを取り外し、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄します。研磨剤は使用しないでください。洗浄後は十分に洗い流してください。水気をふき取り、しっかり乾かしてください。

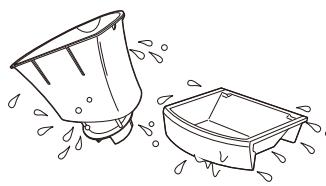


〈フタの開閉方法〉
フタのロックつまみを左に回し、ロックを解除します。

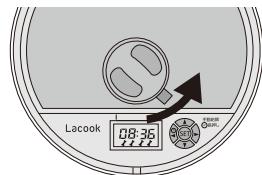


〈トレイの取り外し・取り付け方法〉

- トレイを最大まで引き出した状態で、本体を少し後ろに傾けるとトレイが外れます。

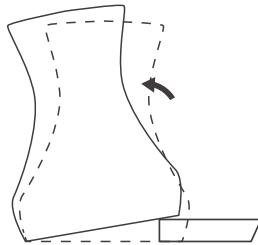


- 本体内側にあるツメを押しながら、トレイを差し込みます。

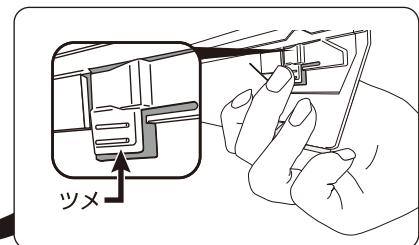


【電源の入れ方】



〈乾電池のセット〉

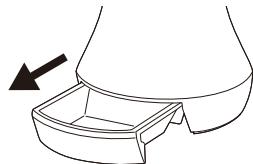

1. トレイを取り外し、底面の電池フタを外します。

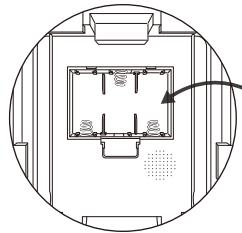


2. 単一乾電池3本(別売)をセットします。

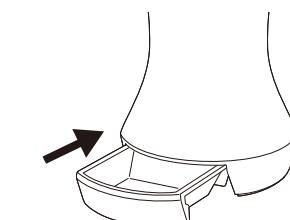

3. 電池フタを閉め、トレイを取り付けます。

※充電式電池は誤作動の原因となりますので使用できません。必ず乾電池をご使用ください。

〈ACアダプター〉

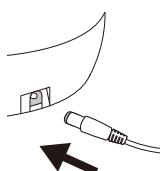

- ACアダプターのプラグを本体のジャックに差し込み、ACアダプターをコンセントに差します。

- 電池を入れずにACアダプターのみでも使用できますが、ACアダプターを外すと現在時刻がリセットされます。また、電池のみでの使用は電池が切れる可能性がありますので、ACアダプターと電池の併用をおおすすめします。

- 噛み癖のあるペットに使用する場合は、電池のみでのご使用をおすすめします。



重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●電池は+-(プラス・マイナス)を正しくセットする。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
○	●電池の新旧を混在させない。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
×	●ペットがコードを噛まないように注意し、噛み癖のあるペットにはACアダプターは使用しない。	感電、ケガの原因になる。




ケガや器具損傷の原因となる。


絵表示	重要事項	危害・損害
×	●ケージ、サークル内には置かない。	転倒し、器具損傷の原因になる。

使用方法

【フードタンクへのドライフードの補充】

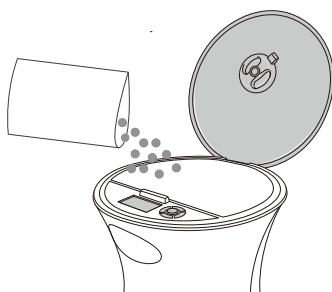


1. フタのロックを解除し
フタを開け、フードタ
ンクへドライフードを
入れます。

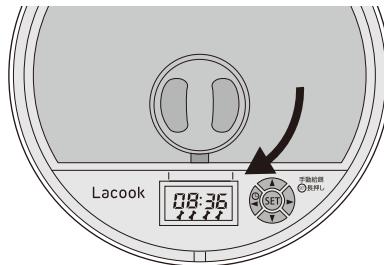

2. フタを閉じ、ロック
つまみを右に回して
ロックします。

※フタは一定以上の力が加わると外れる設計に
なっています。
外れた場合は次のように取り付けてください。

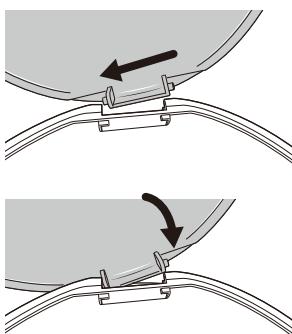


- ① フタの突起の片方を
本体へ差し込む。
- ② 反対側の突起を押し
込んで取り付ける。

●適合サイズ以外のドライフ
ードは、給餌量の誤差が大
きくなったり、フード詰まり
の原因となりますので使用
できません。

●適合サイズのフードであっ
ても、形状や密度によって給
餌量に多少の誤差が出ます。
また、形状や重なり方によっ
ては詰まる場合があります。

※ドライフードをフードタンクに入れる際や、フードタンクを取り出す際に、フードが本体内部に落ちる場合があります。
内部に落ちたフードをそのままにしておくと、カビなどの雑菌が発生する原因となりますので、定期的に内部を確認し、
清潔に保ってください。

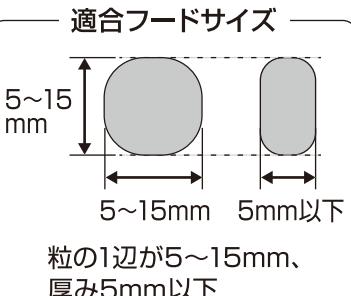

注意


ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
○	●フタを開けた状態で無理な負荷をかけない。	フタの損傷の原因になる。
○	●適合サイズ以外のドライフードは使用しない。	故障の原因になる。
○	●半生・セミモイストタイプのフード、缶詰などのウェットタイプ のフードは使用しない。	故障の原因になる。

【設定方法】

- 本製品は1日4回まで設定した時間にフードを自動給餌できます。一度自動給餌設定を行えば、設定に従い繰り返し自動給餌を行います。
- 設定時に数字を早く動かしたい場合は▲▼ボタンを長押ししてください。
- 現在時刻設定、自動給餌設定の途中で1分以上放置すると、設定が反映されずに通常画面へ戻ります。
- ※本製品は完全に電源が切れる(電池が入っておらず、ACアダプターがつながっていない)と現在時刻がリセットされます。
(自動給餌設定は保存されます。)電池を入れず使用しているときにACアダプターが抜けた場合は、必ず現在時刻を再設定してください。
- 給餌設定後、正常に給餌されることを確認してから使用してください。

●ディスプレイ・操作パネル 各部の名称

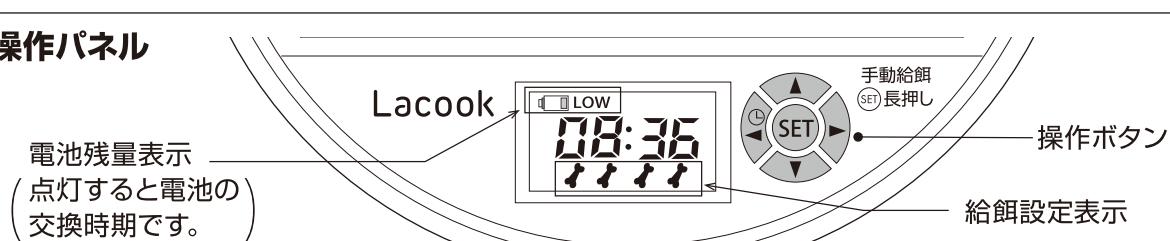

使用方法

●現在時刻の設定

①表示選択：電源を入れるとこの画面が表示されます。



24H: 24 時間表示 12H: 12 時間表示

で選択 →

(24 時間表示で説明しています)

②時刻設定



と 同時押し

③現在時刻(時間)



→

(図の操作ボタンのグレー部を押してください)

④現在時刻(分)



現在時刻
設定完了

●自動給餌設定




⑤ 押す
(1回目)

⑥給餌時刻(時間)




→

⑦給餌時刻(分)

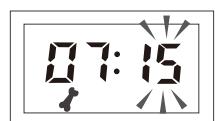

→

⑧給餌量



→
(2~4回目)
⑥~⑧を繰り
返す

4回の設定が完了すると、
通常画面に戻ります。

マークが表示され、
設定完了



〈給餌したくない場合〉

⑧給餌量で「F-00」を選択してください。



「F-00」を選択するとマークが消え、
その時刻には給餌されません。

給餌時刻・給餌量の確認


通常画面で SET ボタンを押していくと、
1回目の給餌時刻、給餌量、2回目の給餌時刻、
給餌量…と順番に表示されます。

給餌時刻・量の変更

⑤~⑧と同様の手順で変更してください。

手動給餌

SET ボタンを3秒以上長押ししてください。押し続けている間は給餌されます。(最大100gまで給餌可能) 手動給餌中は給餌量設定と同様に、「F-〇〇」と表示されますので目安にしてください。

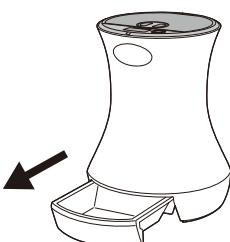

設定が完了したら、トレイを引き出した状態にしてセット完了です。
※トレイは自動開閉しません。

給餌量設定	給餌量
F-00	給餌なし
F-01	約10mL(約5g)
F-02	約20mL(約10g)
F-03	約30mL(約15g)
F-04	約40mL(約20g)
F-05	約50mL(約25g)
F-06	約60mL(約30g)
F-07	約70mL(約35g)
F-08	約80mL(約40g)
F-09	約90mL(約45g)
F-10	約100mL(約50g)
F-11	約110mL(約55g)
F-12	約120mL(約60g)
F-13	約130mL(約65g)
F-14	約140mL(約70g)
F-15	約150mL(約75g)
F-16	約160mL(約80g)
F-17	約170mL(約85g)
F-18	約180mL(約90g)
F-19	約190mL(約95g)
F-20	約200mL(約100g)

数は目安となります。フードのサイズや形状、密度によって給餌量に誤差が出ますので、使用前に給餌テストを行い、出てくる量を確認してから、給餌量を設定してください。

使用方法

【お手入れ方法】

- お手入れや掃除の前には、必ずプラグを本体から外し、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

フードタンク・トレイ

取り外し、薄めた中性洗剤を含ませたスポンジで洗浄してください。研磨剤は使用しないでください。洗浄後は十分に洗い流してください。水気をふき取り、しっかり乾かしてください。

本 体

本体には水がかからないようにしてください。本体の汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞ってふき取ってください。フードタンクを取り外した本体内部は、フードが落ちていないか定期的に確認し、清潔に保ってください。落ちたフードをそのままにしておくと、カビなどの雑菌が発生する原因となります。



警告

重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
!	●コンセントや差し込みプラグの刃及び刃の取り付け面は定期的に汚れやほこりをふき取る。	火災の原因になる。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
🚫	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	器具損傷の原因になる。  

【保管方法】

1. お手入れ方法にしたがって汚れなどを取り除く。
2. 水をふき取り自然乾燥させる。
3. 電池を取り外す。
4. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。

※ACアダプターを抜いても電池が入っていると動き続けます。使用しないときは必ず電池を取り外してください。

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

故障かな？と思ったら

症 状	点検・処置
液晶画面が表示されない。	<ul style="list-style-type: none">●ACアダプターのプラグが本体に差し込まれていますか？ (ACアダプターのみ使用の場合)●ACアダプターがコンセントに差し込まれていますか？ (ACアダプターのみ使用の場合)●電池を+/- (プラス・マイナス) を逆にセットしていませんか？ (電池のみ使用の場合)●電池の残量不足の可能性があります。3本すべてを未使用的乾電池と交換してください。(電池のみ使用の場合)
設定した時間にフードが出ない。	<ul style="list-style-type: none">●フードがフードタンクや給餌口に詰まっていますか？フードタンクを取り外し、詰まったフードを取り除いて、再度フードタンクをセットしてください。●給餌口付近にフードがたくさん残っていますか？残っている場合は、赤外線センサーによりフードが出なくなります。●電池の残量不足の可能性があります。3本すべてを未使用的乾電池と交換してください。(電池のみ使用の場合)
設定した量のフードが出ない。	<ul style="list-style-type: none">●設定給餌量が間違っていますか？SETボタンを押して設定内容を確認してください。●フードの粒の1辺が5~15mm以外、または厚み5mm以上のフードではありませんか？その場合は誤給餌の原因になりますので、範囲内のフードをご使用ください。●給餌口付近にフードがたくさん残っていますか？残っている場合は、赤外線センサーによりフードが出なくなります。
モーター音がするが、フードが出ない。	<ul style="list-style-type: none">●フードがフードタンクや給餌口に詰まっていますか？フードタンクを取り外し、詰まったフードを取り除いて、再度フードタンクをセットしてください。
その他、ご使用に際して異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問い合わせください。 安全をご確認いただいた後、ご使用を再開してください。	

製品ユーザー登録について

GEX製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、ご購入いただいたお客様のサポートを行うために「製品ユーザー登録」をお願い致しております。

ご登録には便利なインターネット（パソコン、携帯電話など）をご利用いただけます。ご登録いただいたお客様にはサポート情報のお知らせや様々なプレゼント企画等をご提供させていただきます。詳しくはGEXのホームページをご覧ください。

登録方法

●インターネットでのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-pc/>

●携帯電話でのご登録は

<http://www.gex-fp.co.jp/reg-mb/>

※QRコード対応機種の携帯電話は
右のQRコードからもアクセスしていただけます。


※一部の機種でご登録できない場合
もございます。



ユーザー登録QRコード

■製品No.表示位置について

製品No.は本体底面のラベルに表示しています。
(右図参照)

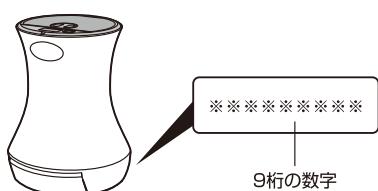

GEX製品ユーザー登録をしていただいたお客様の個人情報の取り扱いについて

弊社は、当GEX製品ユーザー登録において、お客様がご登録になったお客様個人に関する情報(以下個人情報といいます)を、以下のように取り扱います。

●弊社は、個人情報の保護に関する法律を遵守したうえ、さらに最大限の注意を払います。

●弊社は、個人情報を以下の目的に利用させていただきます。

- ①お客様がご購入製品を使用されるに際してのサポートの実施
- ②お客様のご購入製品に対する満足度の調査
- ③お客様のご購入製品使用満足度を向上させるためのアンケートの実施
- ④お客様への弊社製品の案内等、製品に関する情報提供
- 弊社は、個人情報を、以下の場合を除き第三者に対して開示いたしません。
①お客様の同意がある場合
②弊社と個人情報の保護に関する取り決めを行っている業務依託会社に対して、お客様に明示した収集目的を実施すべく個人情報を開示する必要がある場合
③統計的なデータとして、お客様個人を識別できない状態に加工した場合
④行政機関から法的義務を伴う要請を受けた場合
⑤法令に基づく場合

●弊社は、お客様から個人情報の照会、訂正、削除等のご請求があった場合、ご請求がお客様ご本人によるものであると確認させていただいた上で、法令の定めるところに従って、ご請求に応じるものと致します。

●弊社は今後、プライバシーの考え方や法令の改正により全部または一部を改訂することがあります。

保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理（部品交換）を行うことをお約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理（部品交換）させていただきます。

★お買上げ日 年 月 日			保証期間 お買上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒 TEL	お名前
★販売店	住 所 店 名	TEL	 またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理（部品交換）をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- 1.お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合は、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理（部品交換）させていただきます。
- 2.保証期間中に修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
- 3.次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (2) お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
- (3) 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。
- (4) 飼育されているペットによる故障及び損傷。
- (5) 本書のご提示がない場合。
- (6) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- 5.贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

基本仕様

機種名	ラック イージーサーバー
品名	犬猫用給餌器
用途	屋内用
定格電圧／周波数	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	作動時:0.7W 待機時:0.05W
ACアダプター	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 2A
製品サイズ	約 幅28.0×奥行き28.0×高さ36.3cm
最大容量	3.2L
コード長	電源コード:約1.5m
原産国	中国 (MADE IN CHINA)

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。

1ヶ月あたりの電気代 1日4回100gずつ給餌した場合（電力量料金 1kWh 25円の場合）約1円

※電力量料金単価はあくまで目安となります。詳細な電力量料金単価は、契約されている電力会社にご確認ください。



このやさしさを人と社会へ
ジエックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054
「ジエックスサービスセンター」