

# Pixi<sup>TM</sup>

## SPINNER


### スピナー シルバー／ブルー

このたびは、「Catit Pixi スピナー」をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品は、電動猫じゃらしです。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに保管してください。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

#### 各部の名称

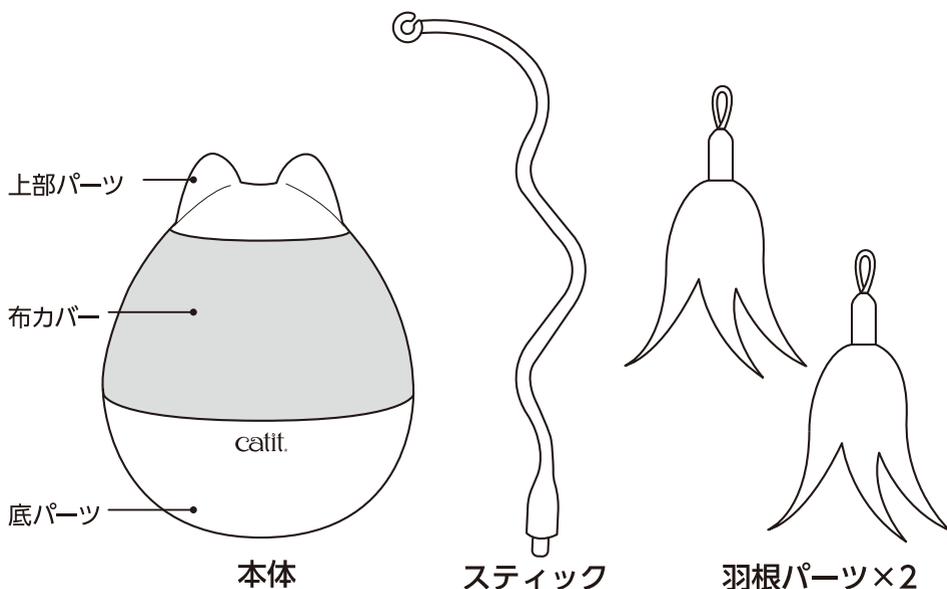

布カバー等の一部パーツは部品販売をしておりますので、お買い求めの販売店様にて注文いただくか、右記サイトをご利用ください。

GEXオンラインショップ▶



## 安全上のご注意【ご使用前によく読んでください】

この表示を無視して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負うおそれのある内容
 <b>注意</b>	人が軽傷を負うことや財産の損害が発生するおそれのある内容

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

-  禁止行為
  分解禁止
  めれ手禁止
  必ず行う

 <b>警告</b>		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●電池は子供・認知症の方・ペットが飲み込まないよう手の届かない所に保管する。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師または獣医師に相談する。	人体・ペットへの悪影響の原因になる。
	●電池から漏れた液に触れない。目に入ったときや触れたときはすぐに水で洗い流し、医師に相談する。	人体への悪影響の原因になる。
	●電池はショート、充電、分解、加熱、火中に入れない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池を高所から落下させるなど強い衝撃を与えない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池を保管するときや廃棄するときは、他の電池や金属製のものと接触させない。	発火、発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池の新旧を混在させない。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●種類の違う電池を混在させない。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●電池は＋（プラス・マイナス）を正しくセットする。	発熱、破裂、液漏れの原因になる。
	●本製品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かない。	火災、変形、破損の原因になる。


 <b>注意</b>		
絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	故障の原因になる。
	●分解、改造しない。	故障の原因になる。
	●屋外で使用しない。	故障、誤作動の原因になる。
	●本体を水で濡らさない。濡れた手で触らない。	故障の原因になる。
	●子供に操作・セットさせる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	故障の原因になる。
	●本体を高所から落下させたりぶつけるなど、強い衝撃を与えない。	故障の原因になる。
	●目に見える破損や劣化が見られた場合は、すぐに使用を中止する。	ケガ、破損の原因になる。

### お願い


- 必ず飼い主の目の届く範囲で使用してください。

# 使用方法


- ①底パーツを持ち、布カバーを反時計回りに回して取り外す。

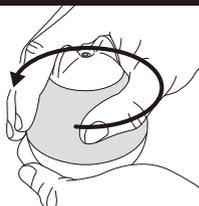


- ②電池フタを開け、単4電池3本(別売)を「+・-」を正しくセットし、電池フタを閉める。  
※アルカリ乾電池を使用してください。

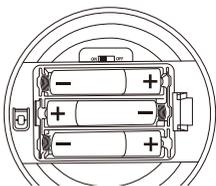

- ③スイッチをONにして本体を底パーツにはめこみ、「カチッ」と音がしてロックされるまで時計回りに回す。

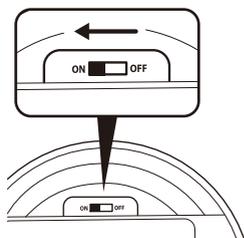

- ④本体上部に凹凸を合わせてスティックを差し込む。

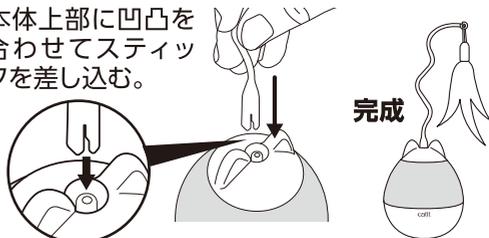


- 電源をONにしたままにすると、一定時間でスタンバイモードになり、猫が触ると再び回り始めます。
- 使用しないときはスイッチをOFFにしてください。

## ●おやつ入れ方

- ①使用方法の手順①にしたがって底パーツを取り外し、底パーツにドライフードや固形のおやつを入れる。


※おやつ量は底パーツ内側の一番下のラインまでにしてください。  
※ドライフードや固形のおやつは9mm以下のものを使用してください。  
※ウェットフード等の水分の多いものは使用できません。

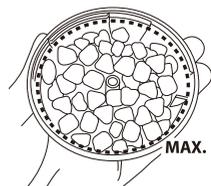

- ②使用方法の手順③にしたがって底パーツを取り付ける。


## ●羽根パーツの交換

羽根パーツをスティック先端にあるリングのスリットから引き抜き、新しい羽根パーツを差し込む。

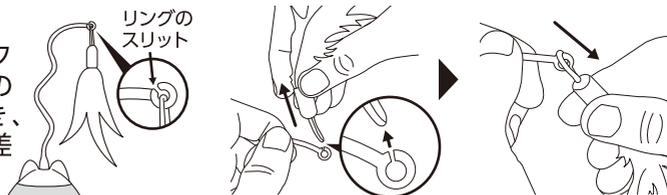


## ●布カバーの交換


- ①上部パーツと布カバーを持ち、上部パーツを反時計回りに回して取り外す。

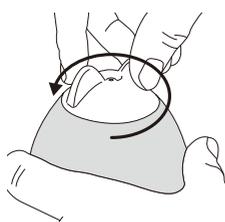

- ②布カバーを持ち上げて取り外し、新しい布カバーの開口部が本体の突起と合うように取り付ける。

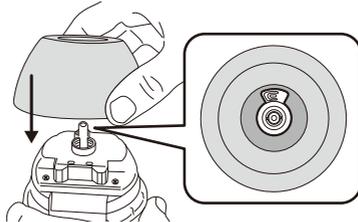

- ③上部パーツを本体にはめ、ロックされるまで時計回りに回す。

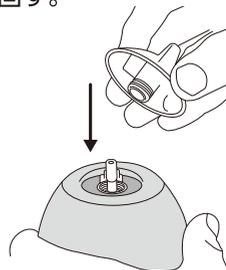

# 使用方法

## ●電池の交換

- ①使用方法の手順①、②にしたがって本体と電池フタを開け、電池を3本すべて取り外す。
- ②新しい電池をセットして電池フタを閉め、使用方法の手順③にしたがって本体をはめこむ。

## 【お手入れ方法】

- プラスチック部分は湿った布できれいに拭いてください。
- ドライフードやおやつを使用した場合は底パーツの内側と外側を湿らせた布で拭いてください。
- 食洗器には対応していません。
- 水につけたりしないでください。
- 本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しないでください。



## 【保管方法】

1. お手入れ方法にしたがって汚れなどを取り除く。
  2. 自然乾燥させる。
  3. 電池を取り外す。
  4. 購入時の箱などを使い、湿気の少ない冷暗所に保管する。  
※長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

# 基本仕様

機種名	Catit Pixi スピナー シルバー／ブルー
品名	猫用玩具
使用電池	単4電池×3本
サイズ(組立時)	約 幅8.5×奥行8.5×高さ24.0cm
原産国	中国 (MADE IN CHINA)

- 製品使用前に説明書をお読みにになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。
- 製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えさせていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。
- 製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやさしさを人と社会へ  
**ジェックス株式会社**  
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>  
〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

☎ 072-966-0054  
「ジェックスサービスセンター」