






取扱説明書

犬用バギー

ÖSOTO バギー charm3 シャルム3

各部の名称

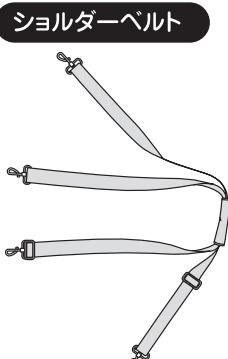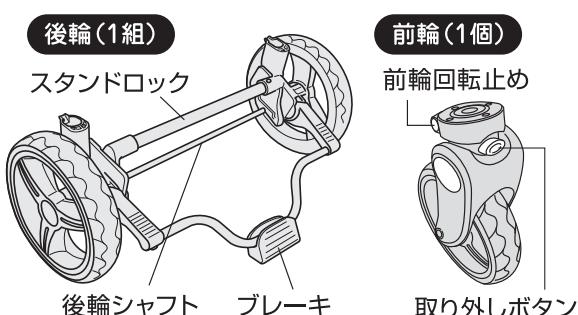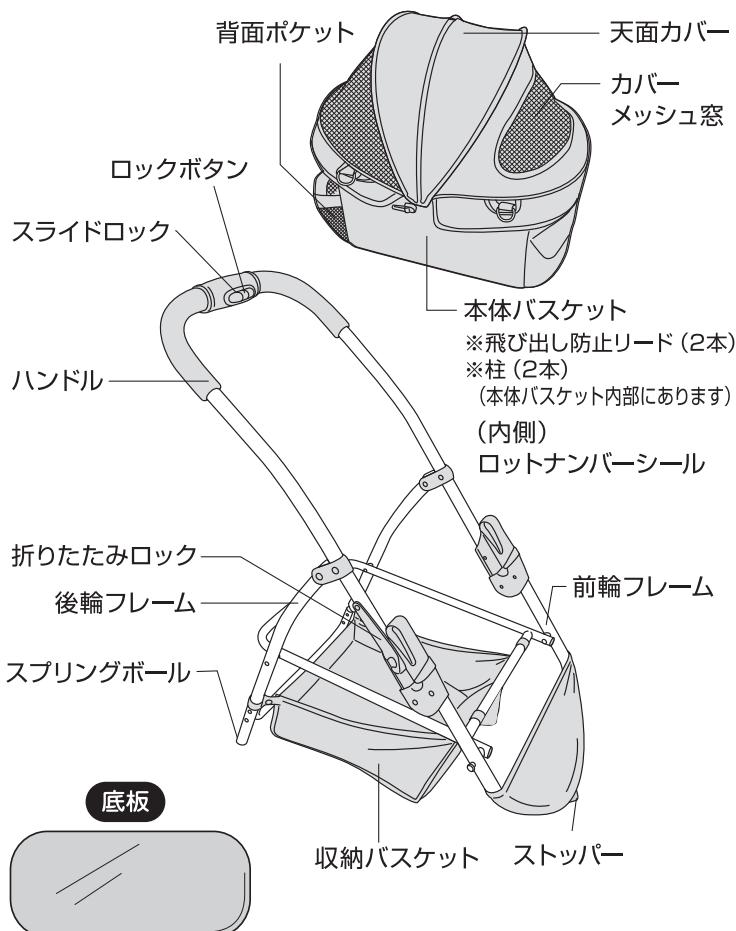

このたびは、「ÖSOTO バギー シャルム3」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、犬用バギーです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、
正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも取り出せ
るところに保管してください。

この取扱説明書には
下記のマークを付けています。

⚠ 拡大損害および器具損傷が
予想される事項

🚫 禁止行為 ⚠ 必ず行う

🚫 分解禁止

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は保証書を兼用しています。大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

① 各部の名称	1
② 安全上のご注意	2
・ご使用上の注意	2
③ 組立方法	3
④ 使用方法	4-6
・お手入れ方法	6
・保管方法	6
⑤ 基本仕様	6
⑥ 保証書	6

安全上のご注意 【ご使用の前によく読んでください】



重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本書記載以外の用途に使用しない。	事故、ケガ、破損の原因になる。
	●ペットを乗せる時は、必ず飛び出し防止リードをペットが装着している首輪・胴輪などに取り付け、ペットが飛び出さない長さにベルトを調整する。	ペットの飛び出し、転落の原因になる。
	●信号や踏切、駅のホーム、坂道などで停止する時は、必ずブレーキを下げ後輪をロックする。	自走し転倒、事故の原因になる。
	●坂道や滑りやすい場所で停止する場合は、ブレーキを下げても絶対に手を離さない。	自走し転倒、事故の原因になる。
	●火気や暖房器具のそば、高温になる場所に保管しない。	火災、フレームの変形、破損の原因になる。



ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●分解、改造しない。	ケガ、破損の原因になる。
	●子供に操作させる場合は、必ず大人の監視のもとで行う。	転倒、ケガの原因になる。
	●耐荷重(本体バスケット:17kg、収納バスケット:2kg)を超えるペットや荷物を乗せない。	フレームの変形、破損、転倒の原因になる。 
	●ハンドルに体重をかけたり、荷物をかけたりしない。	フレームの変形、破損、転倒の原因になる。
	●走行中はハンドルから手を離さない。手を離す場合は必ずブレーキを下げ後輪をロックする。	転倒、ケガの原因になる。
	●ペットを乗せたまま本製品から離れない。	転倒、ペットの健康を損ねる原因になる。
	●ペットを本製品に乗せたまま、直射日光のあたる場所に放置しない。	ペットの健康を損ねる原因になる。
	●エスカレーター や動く歩道などに本製品を乗せない。	転倒し、ケガの原因になる。
	●ペットを本製品から降ろした際に、本製品に散歩用リードなどをつながない。	転倒し、ケガの原因になる。


【ご使用上の注意】

- 使用中はペットの様子をよく観察し、ペットに異変を感じた時はすぐに使用を中止してください。
- 長時間にわたる連続使用はペットの負担になりますので、1時間程度を目安に休憩をとってください。
- 噛み癖のあるペットに使用する場合は、噛まないように注意してください。
- ペットが噛んだり引っかいたりして底板のカバーが破れ中身が露出した場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペットの予期せぬ行動が思わぬ事故につながる恐れがあります。ご使用中は常に目を離さず十分注意してください。
- ペットの行動による事故等に関しては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

組立方法

※組立時や折りたたむ・開く時に、手や指をはさまないよう十分に注意してください。ケガをする恐れがあります。



①フレームを開く

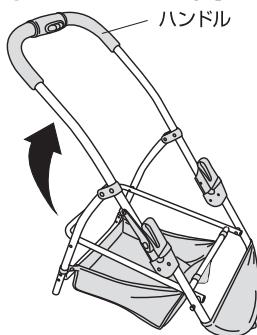

ハンドルを握り、カチッと音がするまでフレームを開く。

※手や指をはさまないように注意してください。

②タイヤのセット ※バギーを逆さまにします。

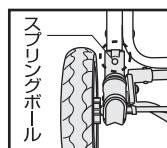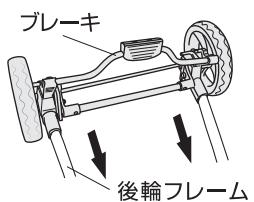


後輪フレーム

【後輪】

後輪のブレーキがフレームの後ろ側にくる向きで、カチッと音がするまで後輪フレームに差し込む。



図のように、スプリングボールが所定の位置に差し込まれ、後輪が簡単に外れないことを確認する。

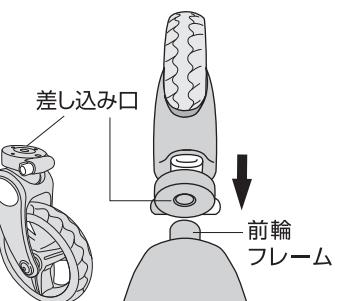

【前輪】

図のように差し込み口を下にして、前輪フレームにカチッと音がするまで差し込み、前輪が簡単に外れないことを確認する。

③本体バスケットの組立

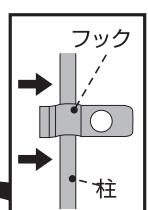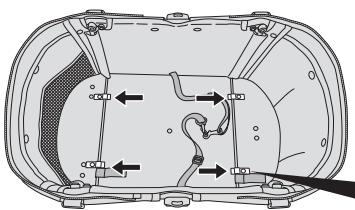

本体バスケット内の柱2本を底板のフック4ヶ所にカチッと音がするまで引っかける。しっかりとロックされていることを確認してください。


④底板のセット



底板を、本体バスケットに図のように入れる。


※しっかりと底にセットされていることを確認してください。

⑤天面カバーのセット

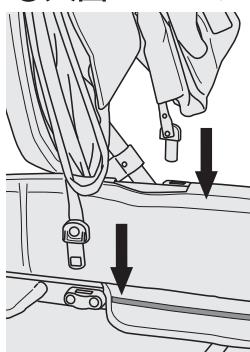

1. 図のように天面カバーの先端2ヶ所を、本体バスケットフレームに差し込む。

※メッシュ窓が小さいほうが前側です。

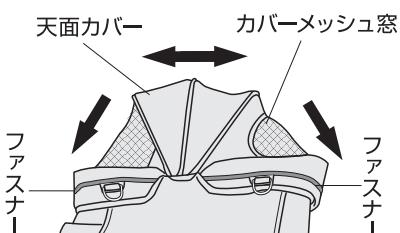


2. 天面カバーを前へ伸ばし、しっかりと広げ、天面カバーと本体バスケットのファスナーを閉める。


※カバーが問題なく開閉することを確認してください。

※ファスナーの開閉の際にペットの毛等や指、天面カバーの生地、衣類を挟み込まないよう注意してください。


⑥本体バスケットの取り付け

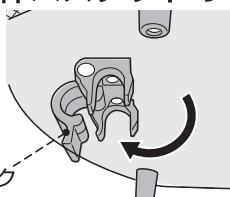

1. バスケット底面のロックを開く。

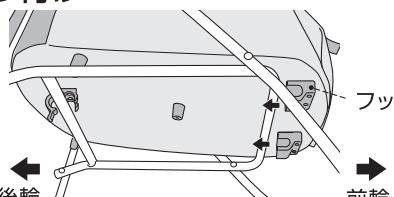

2. フック2ヶ所を前輪側のフレームに引っ掛ける。

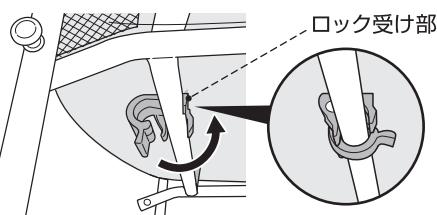

3. 後輪側のフレームにロック受け部をはめ込み、ロックを閉じる。

※カチッと音がして、ロックがされていることを確認してください。


使用方法

【走行前にご確認ください】

●ブレーキが上がっている。

●スタンドロックが上がっている（赤色が見えない）。

●後輪のロック方法

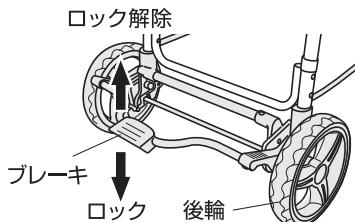


1. ブレーキを下げるとき、左右後輪のブレーキ溝にブレーキの両端がはまり後輪がロックされる。

※ブレーキに過度に力を加えないでください。

2. ブレーキを持ち上げるとロックが解除される。

※走行中にブレーキを下げないでください。ブレーキは停止時に後輪を固定するためのものです。走行中に突然ブレーキを下げるとき、転倒や破損の恐れがあります。

●坂道、じゃり道でのふらつき防止 (前輪の横回転固定)

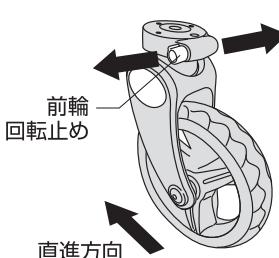

1. 前輪を直進方向むけて、前輪回転止めを「LOCK」の方向にスライドさせると、前輪が横回転しなくなり直進方向にのみ進むようになる。


2. 前輪回転止めを「OPEN」の方向にスライドさせると、前輪は360度回転するようになる。(通常使用時)

●飛び出し防止リード



ペットを乗せる時は、必ず飛び出し防止リードをペットが装着している首輪、胴輪などに取り付けてください。
その際、ベルトをペットが飛び出さない長さに調節してください。


●バスケットのみで使用する場合

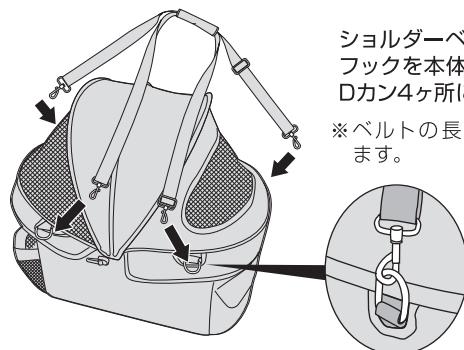

ショルダーベルトの先端のフックを本体バスケットのDカン4ヶ所に取り付ける。

※ベルトの長さは調整できます。

●折りたたみ方

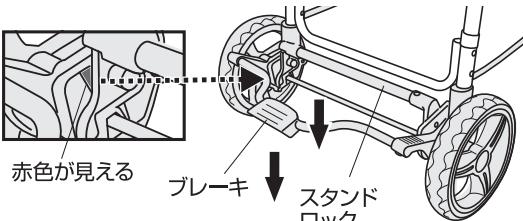


1. ブレーキを下げる。
2. スタンドロックを下げる。


※図の位置に赤色が見えていることを確認してください。

ロック受け部

3. 本体バスケットをフレームから取り外す。

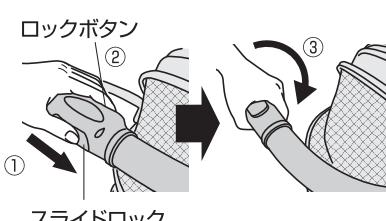

4. スライドロックを右にスライドさせた状態で、ロックボタンを握り、前方に回転させる。

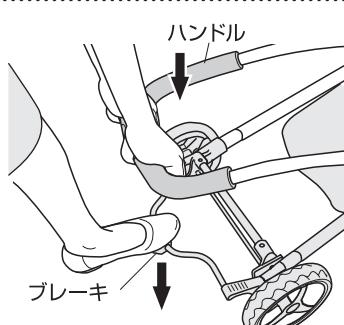


5. ブレーキを足で押さえつつ、ハンドルを押し下げるとき自立する。

※倒れないように注意してください。

使用方法

折りたたみロック

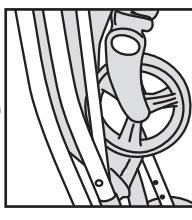

※折りたたみロックが掛からない場合は、前輪を図の向きに回転させてください。

6.折りたたみロックを掛け、フレームが開かないようにする。

※折りたたみ時以外はスタンドロックを上にしてください。破損する恐れがあります。



注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示




重要事項

危害・損害


- ロックボタンを握る前に、スタンドロックの赤色が見えていることを必ず確認する。

ロックが不十分だと転倒の原因になる。


●開き方

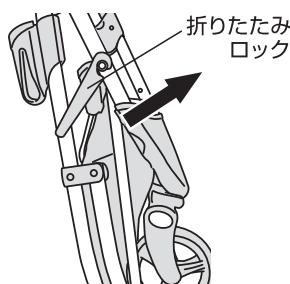


1.折りたたみロックを外す。

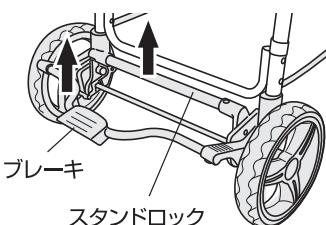

3.スタンドロックを持ち上げて赤色が見えないことを確認し、ブレーキを持ち上げる。

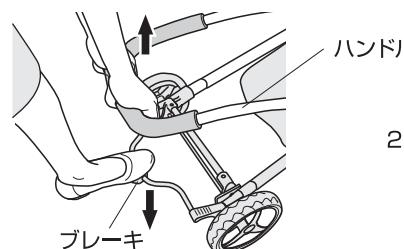

2.ブレーキを足で押さえつつ、ハンドルを持ち上げカチッと音がするまでフレームを開く。

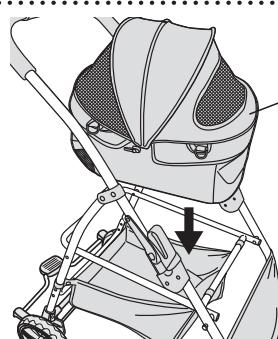

本体バスケット

4.本体バスケットを取り付ける。
※組立方法の⑥をご参考ください。

注意

ケガや器具損傷の原因となる。

絵表示



重要事項

危害・損害

- 本製品を開く・折りたたむときは、子供やペットから離れた場所で行う。

万が一本製品が転倒した時にケガをしたり、本製品のすき間に手や指をはさむおそれがある。



- フレームを開いた後ハンドルを軽く下に押して、フレームが確実にロックされて折りたたまれないことを確認する。

使用中に突然折りたたまれ、転倒やケガにつながるおそれがある。





- スタンドロックが下がった（赤色が見えている）状態で、ブレーキを上げない。

破損の原因になる。


●タイヤの交換方法

*バギーを逆さまにします。

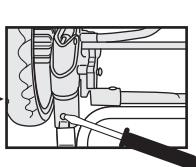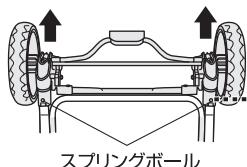

【後輪】

ドライバー等の工具でスプリングボールをおさえながら、タイヤを引き抜く。

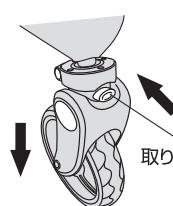

【前輪】

指で取り外しボタンを押し、タイヤを引き抜く。

*交換の際は工具等で手や指をはさまないように十分注意してください。タイヤは交換時以外は取り外さないでください。繰り返し取り外しを行うとストッパー やスプリングボールの故障の原因となります。

【お手入れ方法】

- フレーム、生地部、底板が汚れた時は、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、風通しの良い所で陰干しをしてください。
- 変色、変形等の原因になりますので、漂白剤やシンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本体や生地部が雨などで濡れた時は、乾いた布で水気を十分に拭き取ってから陰干しをしてください。
- 車輪についた砂や泥などは、必ず落としてください。また、車輪からしみ音が発生したり回転が重くなった場合は、シャフトとタイヤの接続部分に市販の潤滑油を少量注油してください。

【保管方法】

- 本製品はバスケットを取り外し、折りたたんだ状態で自立しますが、振動などによって転倒する恐れがあります。立てて保管する場合は、すき間に置く、壁側にくくり付けるなど、転倒を防止する対策を行ってください。
- 変色・退色の原因となりますので、直射日光を避け、湿気が少なく雨やホコリがかからない場所で保管してください。
- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

基本仕様

品 名	犬用バギー
材 質	フレーム:スチール 本体バスケット:アルミニウム、ポリエステル、PP 底板:EVA、ポリエステル タイヤ:PU、PP、ナイロン、スチール
サ イ ズ	本体サイズ(組立時):約 幅51×奥行き82×高さ95.5cm 折りたたみ時サイズ:約 幅51×奥行き28.5×高さ99cm 本体バスケットサイズ(内寸):約 幅29×奥行き53×高さ23.5cm(カバーを閉じたとき:約 高さ50cm) 収納バスケットサイズ:約 幅31×奥行き31×高さ18.5cm
重 量	約 8kg
耐 荷 重	本体バスケット:17kg以下 収納バスケット:2kg以下
原 産 国	中国 (MADE IN CHINA)

保証書 持ち込み修理

本保証書は、本記載の内容で無料修理(部品交換)を行うことを約束するものです。取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から1年間以内に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理(部品交換)させていただきます。

★お買上げ日		年 月 日から	保証期間 お買上げ日より1年間
★お客様	ご住所	〒 TEL	お名前
★販売店	住 所 店 名	TEL	(印) またはサイン

★印欄に記入のない場合は無効です。必ず記入の有無をご確認ください。ただし、記入のない場合、本保証書とレシート、または領収書をご提示いただければ、下記保証規定により、保証させていただきます。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理(部品交換)をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- お客様の取扱説明書及び本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理(部品交換)させていただきます。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店へご相談ください。
- 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の落下及び輸送上の故障及び損傷。
 - 火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・異常電圧、及びその他の天災地変による故障及び損傷。

(4) 飼育されているベットによる故障及び損傷。

(5) 本書のご提示がない場合。

(6) 本書に、お客様名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

(7) 使用により起こる摩擦や、経年劣化による損傷・破損。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. 贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼できない場合には、当社へご相談ください。

■公共交通機関を利用する場合は、利用する機関の規則に従ってください。

■製品使用前に説明書をお読みになり、十分理解した上でご使用ください。ご不明な点は、販売店または当社へお問い合わせください。誤った使用方法、勝手な修繕・改造などによる故障などにつきましては補償いたしかねます。

■製品の製造管理には万全を期していますが、万一、当社の製造管理上の原因による品質不良がありました場合は、同等の新しい製品とお取り換えていただきます。それ以外の責任はご容赦ください。

■製品の仕様、デザイン、価格等予告なく変更する事があります。



このやしさを人と社会へ
ジエックス株式会社
GEX URL <http://www.gex-fp.co.jp/>

〒578-0903 大阪府東大阪市今米1丁目14番5号

072-966-0054
「ジエックスサービスセンター」